SAMSUNG

YP-780

DIGITAL AUDIO PLAYER

yepp™

- Uitgerust met coderingsfunctie
- Ondersteunt 3D surround-geluid
- Verwisselbaar opslagapparaat
- Werkt via Touchpad
- MP3- en WMA-bestanden afspelen
- FM-ontvangst
- Functie voor spraakopname
- Continue afspeeltijd van 20 uur

Inhoudsopgave

Voorbereidingen

Veiligheidsinstructies....4
Functies....6
Onderdelen....9
Positie van bedieningselementen (yepp)....10

Verbinding met de computer

De yepp aansluiten op de pc....12
Handmatige installatie van USB-stuurprogramma....16
Het verwijderbare opslagapparaat gebruiken....20
● Bestanden downloaden/uploaden....20
● De USB-kabel loskoppelen....21
yepp Studio installeren....22
● De Help bekijken in yepp Studio....24
yepp WAV Converter installeren....26
WAV-bestand converteren....25

Basisgebruik

Muziek afspelen en het apparaat uitschakelen....30
Het volume en de blokkeerfunctie aanpassen....31
Andere modus kiezen....32
Spraakopname maken....33
MP3´s coderen....34
Zoeken naar muziek-/spraakbestanden....36
Naar FM-radio luisteren....38
Coderen vanaf FM-radio....40

Geavanceerd gebruik

Continue herhaling....41
SRS instellen....42
MENU-modus....43
De afspeelmodus selecteren....44
De EQ-modus selecteren....45
De afspeelmap selecteren....46
Bestanden beheren....47
● Verwijderen....47
● Formatteren....48
Geavanceerde functies instellen....49
DISPLAY....50
● INFORMATION / BACK LIGHT....50
● CONTRAST / SCROLL SPEED / LANGUAGE....51
SOUND CONTROLE....52
● WOW LEVEL / OPTIMIZATION....52
● ENCODE BIT RATE....53
● BEEP ON/OFF....53
● DEFAULT VOLUME....53
TIME CONTROL....54
● INTRO TIME / POWER OFF TIME / SLEEP TIME....54
FM-frequentie-eenheid instellen....55

Bijlage

Problemen oplossen....58

Klantondersteuning

Troubleshooting....54
Specificaties....60

NED

Veiligheidsinstructies

Lees alle instructies door en zorg ervoor dat u deze begrijpt om persoonlijk letsel en schade aan de apparatuur te voorkomen.

Niet blootstellen aan extreme temperaturen (tussen -5°C en below +35°C). Niet blootstellen aan vocht.	Oefen geen al te grote druk uit op het apparaat.	Zorg ervoor dat geen vreemde voorwerpen in het apparaat terecht komen.
Plaats geen zware voorwerpen bovenop het apparaat.	Stel het apparaat niet bloot aan chemicaliën zoals benzeen of verdunningsmiddelen.	Verwijder de batterijen als het apparaat langdurig ongebruikt blijft. 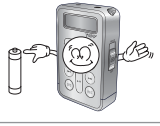
Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere hittebronnen.	Sla het apparaat niet op in een stoffige omgeving.	Probeer niet het apparaat zelf uit elkaar te halen en te repareren.

✻ Houdt u er rekening mee dat wij elke aansprakelijkheid afwijzen voor schade door verlies van opgeslagen of opgenomen gegevens ten gevolge van defecten, reparaties of andere oorzaken.

Oortelefoon

Volg de veiligheidsinstructies voor in het verkeer

- Gebruik de oortelefoon niet terwijl u een auto bestuurt of op een fiets rijdt. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar ook in strijd met de wet.
- Mogelijk veroorzaakt u een ongeluk als u het volume van de oortelefoon opvoert terwijl u over straat loopt, met name bij het oversteken op kruisingen.

Bescherm uw oren

- Zet het geluid niet te hard. Artsen waarschuwen tegen langdurige blootstelling aan hard geluid.
- Stop met het gebruiken van het apparaat of zet het volume lager als uw oren beginnen te tuiten.

Gebruiksomstandigheden omgeving

- Omgevingstemperatuur : 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- Luchtvochtigheid : 10 ~ 75%

Milieu-informatie

- Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwijdering bij het weggooien van verpakkingen, batterijen en oude elektronische apparaten.
- De verpakking van de Yep bestaat uit karton, polyethyleen, enz. en bevat geen overbodige materialen.

DIGITAL SOUND yepp

Uitgerust met coderingsfunctie

- U kunt een MP3-bestand maken vanuit een specifieke bron met behulp van de ENC-aansluiting op het hoofdsysteem.
- U kunt tevens in real-time een FM-radioprogramma omzetten in een MP3-bestand.

Ondersteunt 3D surround-geluid

- U hoort nu de diepe bastoon en het 3D surround-geluid.
- SRS(●) WOW is een handelsmerk van SRS Labs, Inc.
  WOW-technologie is opgenomen onder licentie van SRS Labs, Inc.

Verwisselbaar opslagapparaat

- U kunt op eenvoudige wijze bestanden kopiëren en plakken naar de yepp-speler via Windows Verkernner.

DIGITAL SOUND yepp

Werkt via Touchpad

- U kunt de functies op eenvoudige wijze gebruiken met behulp van het touchpad.

MP3- en WMA-bestanden afspelen

- MP3 is een MPEG1 Layer3-audiobestandsindeling.
- WMA is een Windows Media Audio-bestandsindeling.

FM-ontvangst

- Het luisteren naar een FM-programma wordt gemakkelijk gemaakt met de functies voor automatisch zoeken (Auto Search) en het onthouden van frequenties (Frequency Memory).

DIGITAL SOUND yepp

Functie voor spraakopname

- Geschikt voor het opnemen van een lezing, vergadering.

Geluid

- U kunt de equalizer met de hand afstellen.

20-Hour Continuous Play

- Dit apparaat maakt gebruik van één AAA-alkalinebatterij (LR03). De maximale gebruiksduur bedraagt 20 uur.
- De werkelijke speelduur kan variëren, afhankelijk van het type en de capaciteit van de batterij.

Onderdelen

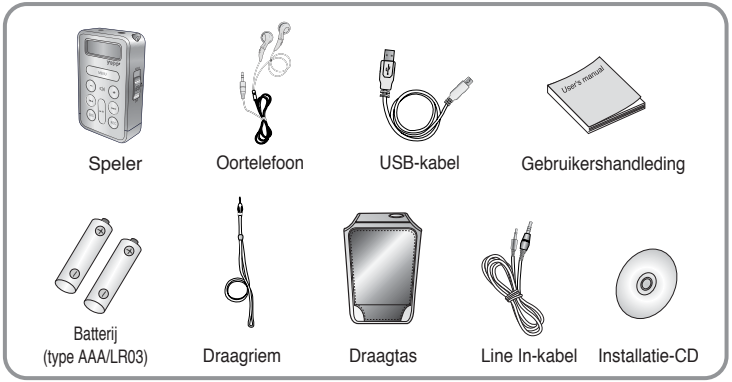

Model	YP-780 H	YP-780 V	YP-780 X	YP-780 Z
Intern geheugen	128MB	256MB	512MB	1GB

- De capaciteit van het bruikbare interne geheugen is minder dan aangegeven omdat de interne firmware eveneens een deel van het geheugen gebruikt.
- Het ontwerp van de accessoires kan zonder kennisgeving worden aangepast.

Opmerking :

- Gebruik geen oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen, alkaline- of Ni-MH-batterijen of verschillende kwaliteiten of merken batterijen door elkaar heen.

Positie van bedieningselementen (yepp)

Display

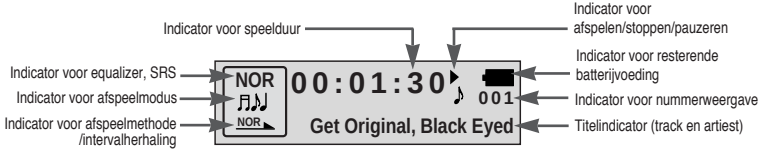

Een batterij plaatsen

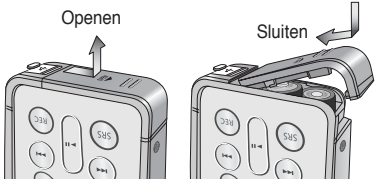

1 Schuif het klepje in de richting van de pijl om het klepje te openen.

2 Plaats een batterij met de plus- en minpolen in de juiste richting en sluit het klepje door het in de richting van de pijl te duwen, zoals aangegeven.

Opmerking :

- Plaats geen zware voorwerpen op het klepje.

NED

De yepp aansluiten op de pc

Systeemvereisten.

Uw pc moet aan de volgende vereisten voldoen:

- Pentium 133 MHz of hoger.
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 40MB vrije ruimte op de vaste schijf
- Cd-rom-station (dubbele snelheid of meer)
- Ondersteunde USB-poort (1.1)
- VGA-videokaart
- DirectX 8.0 of hoger

Installeer voordat u de yepp aansluit op de pc eerst het USB-stuurprogramma. Als de melding "Wizard Nieuwe hardware" wordt weergegeven, drukt u op de knop **[Annuleren]** en installeert u het USB-stuurprogramma.

Software installeren

1 Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station.
De onderstaande afbeelding wordt weergegeven.
Selecteer [yepp USB Driver].

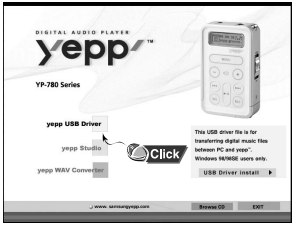

2 Kies de taal die u wilt gebruiken.

3 Klik op [Next] in de reeks vensters die worden weergegeven.

Vervolg...

NED

De yepp aansluiten op de pc via een USB-kabel

4 Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort achterop de pc.

5 Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort aan de onderkant van de yepp.

- Als u de USB-kabel loskoppelt van uw pc terwijl een opdracht wordt uitgevoerd of terwijl het USB-stuurprogramma wordt geïnstalleerd, werkt uw pc mogelijk niet correct. De stroom van de Yepp moet zijn ingeschakeld om verbinding te kunnen maken met de pc via een verwisselbare schijf. Als de schakelaar aan de rechterkant van de Yepp op Off (Uit) staat, zet u deze op On (Aan).

6 Het USB-stuurprogramma wordt geÏnstalleerd en er wordt een bericht weergegeven dat er wordt gezocht naar een nieuw apparaat. Mogelijk is het scherm van de display leeg tijdens de installatie.
Ga naar Apparaatbeheer om te controleren of de installatie met succes is voltooid.

7 Bij installatie van het USB-stuurprogramma wordt "SAMSUNG YP-780" weergegeven onder [System Properties] → [Device Manager].

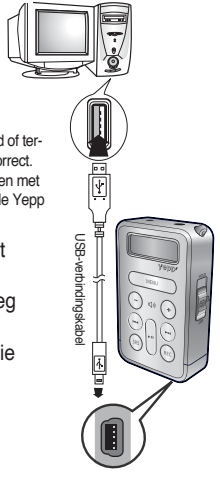

Het USB-stuurprogramma controleren

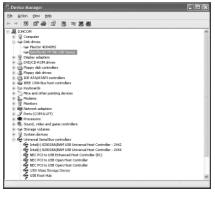

Windows 98/ME:
Control Panel → System → Device Manager→
Disk drives → SAMSUNG YP-780
Windows 2000:
Control Panel → System → Hardware →
Device Manager → Disk drives →
SAMSUNG YP-780 USB Device
Windows XP:
Control Panel → System → Hardware →
Device Manager → Disk drives → SAMSUNG YP-780 USB Device

8 Als het USB-stuurprogramma niet automatisch wordt geÏnstalleerd, raadpleegt u de volgende pagina.

Handmatige installatie van USB-stuurprogramma

Ga naar “Bestanden downloaden/uploaden” als het USB-stuurprogramma is geÏnstalleerd.
Voer de volgende stappen uit als het USB-stuurprogramma niet is geÏnstalleerd:

1 Controleer Apparaatbeheer.
Windows 98,ME:
Control Panel → System → Device Manager
Windows 2000:
Control Panel → System → Hardware → Device Manager
Windows XP:
Control Panel → System → Hardware → Device Manager

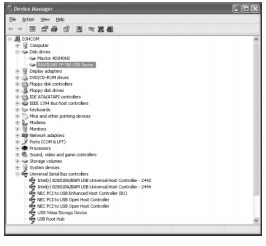

2 Controleer of er een apparaat is voorzien van een uitroepteken of een vraagteken (voor een onbekend apparaat of USB-apparaat).

3 Dubbelklik op het apparaat met het uitroepteken of vraagteken.

4 Klik, nadat u het stuurprogramma hebt geselecteerd, op [Update Driver].

5 Selecteer een compatibel stuurprogramma en klik op [Next] om te voltooien.

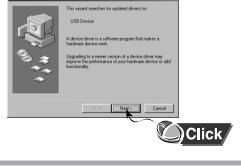

Vervolg...

NED

In Windows 98

Klik op knop [Next] in de reeks vensters die verschijnt.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Next >
Cancel
Click

Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
< Back
Next >
Cancel
Click

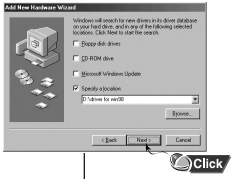
Add New Hardware Wizard
Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
Floppy disk drives
CD-ROM drive
Microsoft Windows Update
Specify a location:
D:\driver for win98
Browse...
< Back
Next >
Cancel
Click

Selecteer [Specify a location] ◄
en selecteer vervolgens
[CD-ROM]/driver for win98.

Add New Hardware Wizard
Windows driver file search for the device:
SAMSUNG YP-780
Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
Location of driver:
D:\DRIVER\SVEPPST.DRI\INF
< Back
Next >
Cancel
Click

● Start het systeem opnieuw op om de installatieprocedure te voltooien.

Bestanden downloaden/uploaden

1 Sluit de yepp aan op uw pc en schakel het apparaat in.

2 Open Windows Verkenner op de pc.

3 Selecteer het bestand dat u wilt opslaan en sleep het naar het pictogram voor de verwisselbare schijf. (In numerieke, alfabetische volgorde)

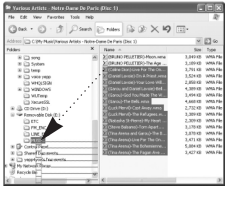

Opmerking :

- Muziekbestanden kunnen alleen worden afgespeeld als zij worden gedownload in de map MUSIC of in de map direct onder de map MUSIC.
- De volgorde van muziekbestanden is onafhankelijk van de afspeelvolgorde wanneer u een verwisselbare schijf selecteert in Windows Verkenner.
- Verwijder de USB-kabel niet als DOWNLOAD of UPLOAD wordt weergegeven op het LCD-scherm van de Yepp. Er kan anders een storing optreden in uw pc.
  Als "READY" wordt weergegeven op het LCD-scherm van de Yepp, betekent dit dat de overdracht is voltooid. U kunt dan de USB-kabel verwijderen.

De USB-kabel loskoppelen

Nadat de bestanden zijn verzonden, moet u de kabel op de volgende manier loskoppelen:

1 Dubbelklik op de groene pijl op de taakbalk in de rechterbenedenhoek van het venster.

2 Als het bericht **[Hardware device stopped]** wordt weergegeven, drukt u op de knop **[OK]** en koppelt u de USB-kabel los.

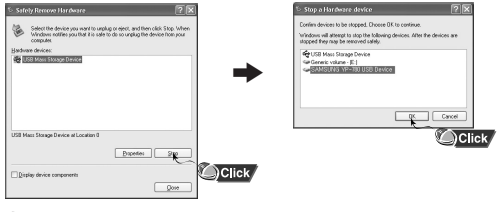

Opmerking :

- Ga naar de zoekfunctie van Windows 98, plaats de muis op het verwisselbare station en klik op de rechtermuisknop om "Uitwerpen" te selecteren.
  (Als "READY" wordt weergegeven op het LCD-scherm van de Yepp nadat u "Uitwerpen" hebt uitgevoerd, verwijdert u de USB-kabel.)

NED

yepp Studio installeren

1 Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station.
Selecteer **[yepp Studio].**

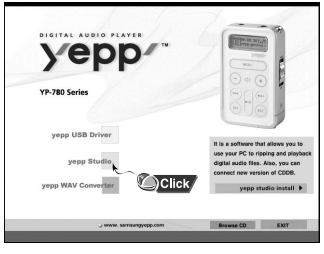
DIGITAL AUDIO PLAYER
yepp
YP-780 Series
yepp USB Driver
yepp Studio
yepp WAV Converter
Click
It is a software that allows you to use your PC to ripping and playback digital audio files. Also, you can connect new version of CODB.
yepp studio install
www.samsungyepp.com
Browse CD
EXIT

2 Selecteer uw taal.

3 Klik op **[Next]** in de reeks vensters die worden weergegeven.

- Raadpleeg de Help voor nadere informatie over het gebruik van yepp Studio.

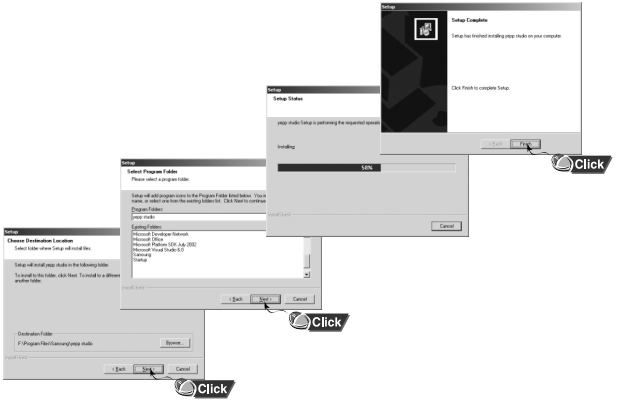

NED

De Help bekijken in yepp Studio

Voer yepp Studio uit en druk op F1.

- De Help wordt weergegeven.
  Verplaats de pijl naar de bovenkant van yepp Studio en klik met de rechtermuisknop.

Het volgende selectievenster wordt weergegeven.

- Klik op Help om het Help-venster weer te geven.

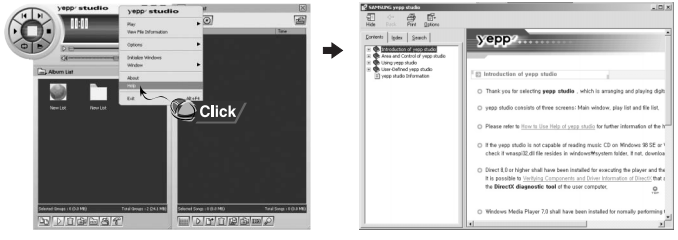

Opmerking :

- De muziekherkenningstechnologie en bijbehorende gegevens worden geleverd door Gracenote en Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB is een gedeponeerd handelsmerk van Gracenote. Het Gracenote-logo en -logotype, het Gracenote CDDB-logo en –logotype, en het logo "Powered by Gracenote CDDB" zijn handelsmerken van Gracenote. Music Recognition Service en MRS zijn servicemerken van Gracenote.
- Als een firewall is geïnstalleerd op de pc, is het wellicht niet mogelijk CDDB-informatie te importeren.

NED

yepp WAV Converter installeren

1 Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station.
Selecteer **[yepp WAV Converter].**

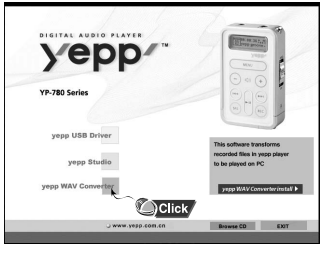

2 Selecteer uw taal.

3 Klik op **[Next]** in de reeks vensters die worden weergegeven.

NED

WAV-bestand converteren

● Klik op [yepp WAV Converter] op het bureaublad om het venster WAV Converter weer te geven.

Spraakbestand converteren naar WAV-bestand

1 Klik, als het venster WAV Converter wordt weergegeven, op de knop **[Open]** om het gewenste spraakbestand te selecteren.

2 Klik, als het geselecteerde bestand wordt weergegeven, op de knop **[Convert]** om de map te selecteren waarin u het bestand wilt opslaan.

● Het geselecteerde bestand wordt geconverteerd naar een WAV-bestand en vervolgens opgeslagen in de aangewezen map.

Bestand afspelen

1 Klik, als het venster WAV Converter wordt weergegeven, op de knop **[Open]** om het gewenste spraakbestand te selecteren.

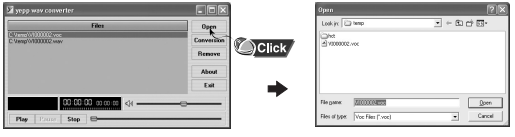

2 Druk op de knop [Play] (Afspelen) als het geselecteerde bestand wordt weergegeven.

● Druk op de knop [Pause] om het afspelen tijdelijk te onderbreken of op de knop [Stop] om het afspelen te stoppen.

NED

Muziek afspelen en het apparaat uitschakelen

Plaats eerst batterijen en sluit vervolgens de oortelefoon aan op de speler.

Muziek afspelen
(Apparaat inschakelen)

Zet het apparaat aan door de aan/uit-schakelaar aan de zijkant van het apparaat omhoog te drukken.

- Bestanden met muziek en spraak kunnen worden afgespeeld.

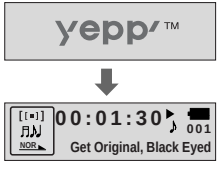

Muziek pauzeren
(Apparaat uitschakelen)

Onderbreek het afspelen tijdelijk door op de knop ▶II te drukken.

- Zet het apparaat uit door de aan/uit-schakelaar aan de zijkant van het apparaat omlaag te drukken.

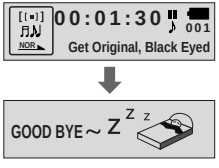

Opmerking :

- WMA-bestanden kunnen alleen als muziekbestanden worden afgespeeld bij een compressiewaarde van 64Kbps-192Kbps. WMA-bestanden kunnen worden gemaakt in Windows Media Player (versie 8.0).
- In dit menu kunt u de uitschakelingstijd instellen.

Het volume en de blokkeerfunctie aanpassen

Volume instellen

Druk op de knoppen −, + om het volume aan te passen.

Opmerking :

- Het volume kan stapsgewijs worden ingesteld op een waarde tussen 0 en 40.
- Druk éénmaal op de knoppen −, + om het volume één niveau aan te passen.
  Druk op de knoppen −, + en houd deze ingedrukt om het volume in grotere stappen te verhogen of verlagen.

HOLD-functie

Als de HOLD-functie is ingeschakeld, werken de knoppen niet.

Schuif de -schakelaar op de speler in de richting van de pijl.

- Wanneer op een knop wordt gedrukt, wordt het bericht " HOLD!" weergegeven op het LCD-scherm.

NED

Andere modus kiezen

1 Druk kort op de knop MENU terwijl de speler in de stopstand staat.

2 Ga naar de gewenste modus met behulp van de knoppen −, + en druk vervolgens op de knop MENU .

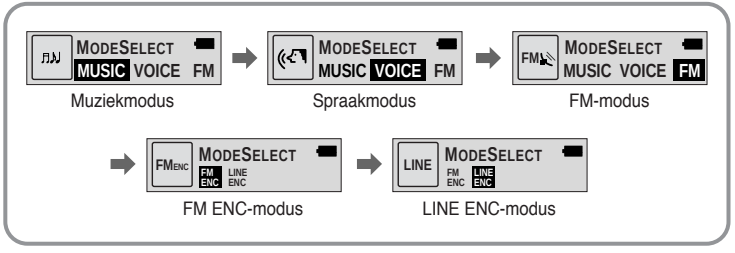

Opmerking :

- De functie voor het veranderen van modus (Mode Switching) wordt uitgeschakeld als niet binnen 5 seconden een actie wordt uitgevoerd of als op een andere knop wordt gedrukt tijdens het veranderen van modus.

Spraakopname maken

1 Druk op de knop REC terwijl de speler in de stopstand staat om de spraakopname te starten.

2 Als nogmaals op de knop REC wordt gedrukt, wordt de opname gestopt en wordt het spraakbestand opgeslagen.

- Als u op de knop ▶II drukt, wordt de opname tijdelijk onderbroken en als u nogmaals op de knop ▶II drukt, wordt de opname hervat.



Opmerking :

- Opname vindt plaats in oplopende volgorde (VI000001, VI0000012, enz.) en bestanden worden na de opname opgeslagen in de VOC-indeling.
- Als het geheugen vol is, wordt het maken van een spraakopname automatisch gestopt.
- Tijdens het maken van een spraakopname klinkt geen pieptoon en branden de toets- en achtergrondverlichting niet.
- Het maken van spraakopnamen werkt niet in de FM-modus of als de Line In-kabel is aangesloten.

NED

MP3´s coderen

1 Sluit de audiouitgang van de externe audiobron (of de Line Out-uitgang) via de Line In-kabel aan op de ENC-aansluiting op het apparaat.

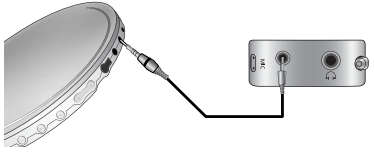

2 Als u op de knop (REC) drukt, wordt de MP3-codering gestart.

- Als u op de knop (▸II) drukt, wordt de codering tijdelijk onderbroken en als u nogmaals op de knop (▸II) drukt, wordt de codering hervat.

3 Als u op de knop (REC) drukt tijdens de codering, wordt de codering gestopt en wordt een coderingsbestand gemaakt.

- Codering vindt plaats in oplopende volgorde (ENC000001, ENC000002, enz.) en bestanden worden na codering opgeslagen in de MP3-indeling.

Opmerking :

- De bitsnelheid kan worden ingesteld op 64Kbps, 96Kbps en 128Kbps.
- Tijdens de codering klinkt geen pieptoon en branden de toets- en achtergrondverlichting niet.

Opmerking:

- Koppel de Line In-kabel niet los tijdens het coderen.
- Als de batterij niet voldoende stroom bevat, vindt geen codering plaats.
- Stel het volume van de externe audiobron in op een geschikt niveau en codeer het geluid.Als het volume extreem hoog is, laat de geluidskwaliteit mogelijk te wensen over.

NED

Zoeken naar muziek-/spraakbestanden

Opmerking :

- VBR-bestand (Variable Bit Rate): Een MP3-bestand waarvan de compressiewaarde verandert tijdens het afspelen.
- Als u bij VBR-bestand binnen 5 seconden na het starten van de track op de knop ⏮ drukt, wordt mogelijk niet de vorige track afgespeeld.
- Deze speler kan mogelijk geen MPEG1 Layer 1-bestanden afspelen.

Zoeken naar specifieke gedeelten tijdens het afspelen:

- Een favoriete passage kan worden opgezocht door op de knoppen ⏮, ⏭ te drukken en deze ingedrukt te houden tijdens het afspelen.

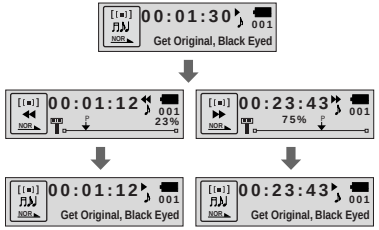

Van track veranderen tijdens het afspelen:

- Als u op de knop ⏭ drukt tijdens het afspelen, wordt de volgende track afgespeeld.
- Als u op de knop ⏮ drukt binnen vijf seconden nadat een track met afspelen is begonnen, wordt de vorige track afgespeeld. Als het langer dan vijf seconden duurt voordat u op de knop ⏮ drukt, wordt de huidige track vanaf het begin opnieuw afgespeeld.

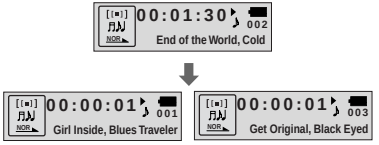

Van track veranderen nadat het afspelen is gestopt:

- Als u op de knoppen ⏮, ⏭ nadat u bent gestopt, gaat de yepp naar respectievelijk de vorige of volgende track.

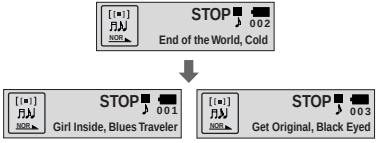

NED

Naar FM-radio luisteren

Selecteer, terwijl de speler in de stopstand staat, de FM-modus met behulp van de knop MENU .

Handmatig zoeken naar een frequentie

- Druk op de knoppen ⏮, ⏭ om handmatig de gewenste frequentie te zoeken.



Handmatige opslag van een frequentie

- Druk, nadat u handmatig naar een gewenste frequentie hebt gezocht, op de knop SRS om het kanaal te selecteren waaronder u de frequentie wilt opslaan.
- Druk, als de aanduiding CH (voor kanaal) knippert, op de knop ▪▪ om de geselecteerde frequentie op te slaan.



Automatisch zoeken naar een frequentie

- Druk op de knoppen ⏮, ⏭ en houd deze ingedrukt om te zoeken naar en te stoppen bij frequenties met ontvangst.



Automatische opslag van een frequentie

- Druk op de knop SRS en houd deze ingedrukt in de FM-modus.
- Frequenties binnen het bereik van 87,5MHz tot 108MHz worden automatisch geselecteerd en opgeslagen.
- Frequenties worden automatisch opgeslagen, te beginnen bij 1.



Opmerking :

- U kunt de FM-modus verlaten door op de knop MENU te drukken.

Zoeken naar opgeslagen frequenties

1 Druk op de knop MENU en houd deze ingedrukt in de FM-modus.

2 Druk op de knop MENU nadat u de knoppen −, + hebt gebruikt om naar het gewenste kanaal te gaan.

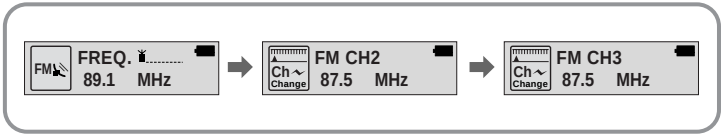

Opmerking :

- U kunt maximaal 20 frequenties opslaan.
- U kunt een bestaande frequentie vervangen door een nieuwe, maar u kunt een opgeslagen frequentie niet verwijderen.

NED

Coderen vanaf FM-radio

1 Druk op de knop (REC) tijdens FM-ontvangst.
- De codering van de op dat moment geselecteerde FM-zender wordt gestart.

2 Druk nogmaals op de knop (REC).
- Er wordt een bestand gemaakt en de codering wordt gestopt.
- Bestanden worden opgeslagen in de volgorde F000001, F000001, enz. Het opslaan wordt automatisch gestopt als het geheugen vol is.

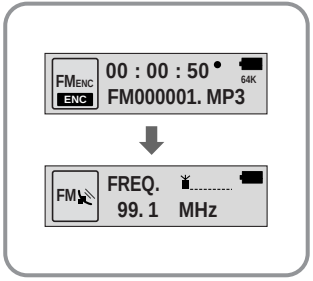

Opmerking :
- Tijdens de codering klinkt geen pieptoon en branden de toets- en achtergrondverlichting niet.
- Gecodeerde bestanden worden 64Kbps-bestanden nadat zij zijn gecodeerd vanaf FM.

Continue herhaling

Beginpunt

Druk tijdens het afspelen van muziekbestanden kort op de knop MENU aan het begin van de herhalingslus die u wilt instellen.

De aanduiding (A) wordt weergegeven op het display.

Eindpunt

Druk nogmaals kort op de knop MENU om het einde van de lus in te stellen.

De aanduiding (A B) wordt weergegeven op het display.
De lus wordt telkens opnieuw afgespeeld.

Opmerking :
- Druk kort op de knop MENU om de lus te annuleren.
- De functie voor continue herhaling (Loop Repeat) wordt automatisch uitgeschakeld als u snel gaat zoeken met behulp van de knoppen (⏮), (⏭).

SRS instellen

Druk op de knop (SRS) in de muziekmodus om de gewenste SRS-modus te selecteren.

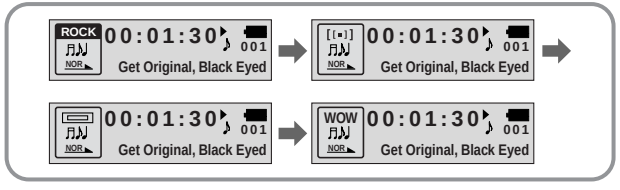

- **SRS ((•))** : U hoort nu 3D-stereogeluid.
- **TRUBASS (▭)** : Dit is een functie voor het versterken van de bas, waardoor een voller geluid mogelijk wordt.
- **WOW** : Deze functie biedt u de mogelijkheid tegelijkertijd de functies SRS en Trubass te gebruiken.

Opmerking :

- Stel het volume in op een geschikt niveau, aangezien het volume hoger kan worden als de functie SRS is ingeschakeld.
- Dit apparaat ondersteunt samplingfrequenties van 32KHz, 44.1KHz of 48KHz.
- U kunt alleen in de muziekmodus SRS-functies instellen.
- Druk, als u zich niet in de modus voor het afspelen van mappen bevindt, op (SRS) en houd deze ingedrukt om de volgende 10 nummers over te slaan.
  (Voorbeeld) Als u bijvoorbeeld track 42 wilt selecteren tijdens het afspelen van track 15, drukt u driemaal op de knop (SRS) en volgens tweemaal op de knop (⏭).

  15 ➡ 20 ➡ 30 ➡ 40 ➡ 41 ➡ 42

MENU-modus

U kunt overschakelen naar de menumodus door op de knop MENU te drukken en deze ingedrukt te houden in de muziek- of spraakmodus (Music/Voice).
Navigeer met de knoppen (−), (+) en druk vervolgens op de knop MENU om het gewenste menu te selecteren.
De menumodus kan worden geannuleerd door op de knop (▶II) te drukken.

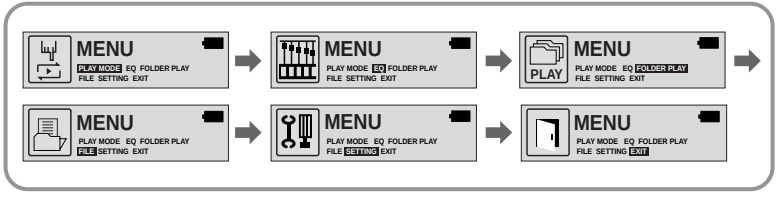

- **PLAY MODE(AFSPEELMODUS)** : Hiermee kunt u de herhalingsmodus voor tracks selecteren.
- **EQ** : Hiermee selecteert u de gewenste muziektonen.
- **FOLDER PLAY(MAP AFSPELEN)** : Hiermee speelt u alleeen de muziek in de geselecteerde map af.
- **FILE(BESTAND)** : Hiermee verwijdert of formatteert u muziekbestanden.
- **SETTING(INSTELLING)** : Hiermee wijzigt u de geavanceerde functies van de yepp.
- **EXIT(AFSLUITEN)** : Hiermee sluit u de MENU-modus af.

Opmerking :

- Als in MENU-modus gedurende 30 seconden geen invoer plaatsvindt, wordt de MENU-modus automatisch verlaten.

De afspeelmodus selecteren

1 Selecteer PLAY MODE (AFSPEELMODUS) in het MENU. (Raadpleeg "MENU-modus".)

2 Gebruik de knoppen ⊖ , ⊕ om naar de gewenste modus te gaan en druk kort op de knop MENU om deze te selecteren.

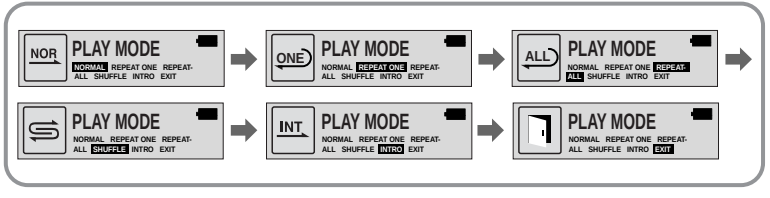

- NORMAL(NORMAAL) : Hiermee speelt u alle tracks in volgorde één keer af.
- REPEAT ONE(ÉÉN HERHALEN) : Hiermee herhaalt u één track.
- REPEAT ALL(ALLES HERHALEN) : Hiermee herhaalt u alle tracks.
- SHUFFLE(WILLEKEURIG) : Hiermee speelt u tracks in willekeurige volgorde af.
- INTRO : Hiermee speelt u de eerste 10 seconden van elke track af.
- EXIT(AFSLUITEN) : Hiermee gaat u naar het bovenliggende menu.

De EQ-modus selecteren

1 Selecteer EQUALIZER in het MENU. (Raadpleeg "MENU-modus".)

2 Gebruik de knoppen ⊖, ⊕ om naar de gewenste instelling te gaan (van de 4 beschikbare instellingen) en druk vervolgens op de knop MENU om de instelling te selecteren.

- Selecteer de DBB-modus als u het geluid nader wilt instellen.

3 Als u de equalizer handmatig wilt instellen, selecteert u User (Gebruiker) en Bass/Treble (Bas/Treble).

- Bas en treble kunnen worden ingesteld op een niveau tussen 0 en 10.

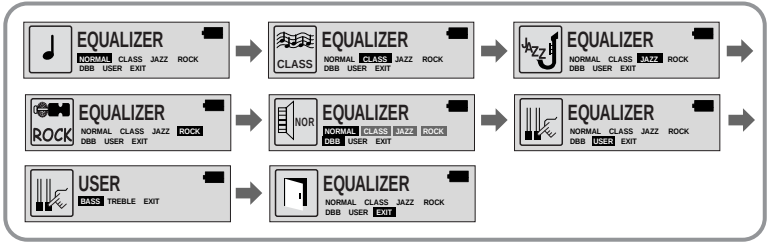

Opmerking :

- DBB is een afkorting van Dynamic Bass Booster, een technologie voor het versterken van het basgeluid.

NED

De afspeelmap selecteren

1 Selecteer de afspeelmap in het MENU. (Raadpleeg "MENU-modus".)

- F : Dit is de hoofdmap.
  De bestanden in deze map worden afgespeeld als u op de menuknop drukt.
- : Dit zijn de submappen van de muziekmap. Alleen de bestanden in de geselecteerde submap worden afgespeeld als u op de menuknop drukt.

2 Gebruik de knoppen (−), (+) om naar de gewenste map te gaan en druk op de knop MENU om deze te selecteren.

- Alleen de bestanden in de geselecteerde map worden afgespeeld.

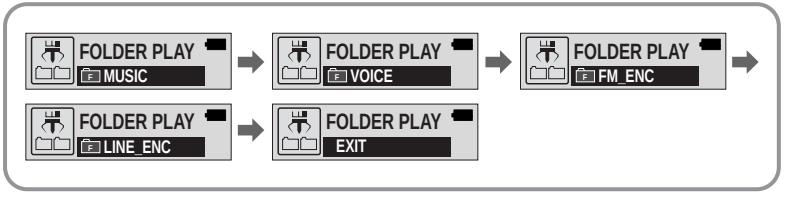

Opmerking :

- U kunt alleen submappen maken in de muziekmap en het maken van mappen is alleen mogelijk in yepp Studio.
- U kunt naar de volgende map gaan door op de knoppen SRS te drukken en deze ingedrukt te houden tijdens het afspelen van de map.

Bestanden beheren

Verwijderen

1 Selecteer FILE (BESTAND) in het MENU. (Raadpleeg "MENU-modus".)

2 Selecteer DELETE (VERWIJDEREN) en ga vervolgens naar het bestand dat u wilt verwijderen.

- Als u GO UP (OMHOOG) selecteert, kunnen ook bestanden in andere mappen worden geselecteerd.

3 Selecteer YES (JA) in het venster voor het bevestigen van de verwijdering nadat u op de knop MENU hebt gedrukt.

- Het geselecteerde bestand wordt verwijderd.

Vervolg...

NED

Formatteren

1 Selecteer FILE (BESTAND) in het MENU. (Raadpleeg "MENU-modus".)

2 Selecteer FORMAT (FORMATTEREN).

- De formattering wordt uitgevoerd als u CONFIRM selecteert.

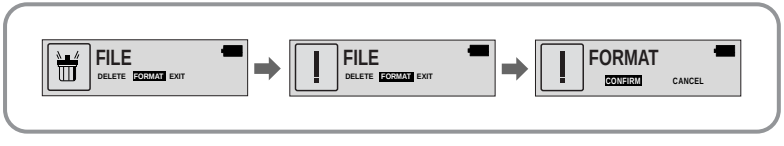

Opmerking :

- Alle bestanden worden verwijderd als u de yepp formatteert.

1 Selecteer SETTING (INSTELLING) in het MENU. (Raadpleeg "MENU-modus".)

2 Gebruik de knoppen ⊖, ⊕ om naar de functie te gaan die u wilt wijzigen en druk op de knop MENU om deze te selecteren.

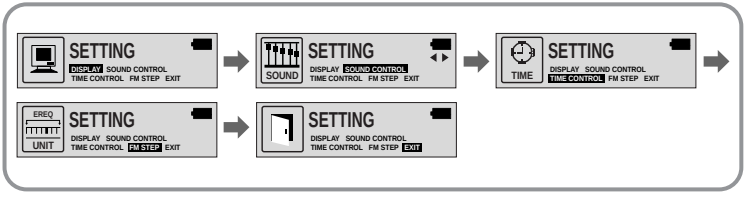

NED

Vervolg...

DISPLAY

Selecteer DISPLAY in het MENU.

INFORMATION

- Gebruik de knoppen −, + om de muziekmodus te selecteren en aan te geven welke inhoud u wilt weergeven bovenaan het displayvenster.
- Play time(Afspeeltijd) : Hiermee geeft u de verstreken speeltijd weer
- Remain time(Resterende tijd) :Hiermee geeft u de resterende afspeeltijd weer
- Free memory(Beschikbaar geheugen): Hiermee geeft u de resterende hoeveelheid geheugen weer
- Bit rate(Bitsnelheid) : Hiermee geeft u de bitsnelheid weer van het wave-bestand dat wordt afgespeeld

BACK LIGHT

- Gebruik de knoppen −, + om in te stellen hoe lang de achtergrondverlichting blijft branden.
- The setting range of Backlight-On Time is 0 to 30 seconds.
- Als deze optie is ingesteld op Always On (Altijd aan), blijft de achtergrondverlichting continu branden.

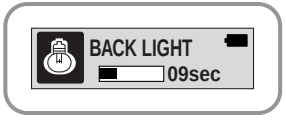

Opmerking :

- De achtergrondverlichting gaat niet branden als de batterij nog onvoldoende stroom biedt.

CONTRAST

- Gebruik de knoppen −, + om het contrast in te stellen.
- Het instellingsbereik voor het contrast, waarmee de helderheid van het scherm wordt ingesteld, ligt tussen 0 en 20.



SCROLL SPEED

- Gebruik de knoppen −, + om de schuifsnelheid in te stellen.
- Het instellingsbereik van de schuifsnelheid, oftewel de snelheid waarmee de titel van de track over het display schuift, ligt tussen 0 en 10.

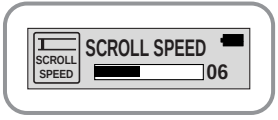

LANGUAGE

- Gebruik de knoppen −, + om de gewenste bestandstaal te selecteren uit tien verschillende talen.
- De bestandsinformatie wordt weergegeven in de geselecteerde taal.



NED

SOUND CONTROLE

Selecteer SOUND CONTROL (GELUIDSREGELING) in het MENU.

WOW LEVEL

- De niveaus van de functies SRS en TRUBASS kunnen worden aangepast.
- Gebruik de knoppen (−),(+) om het gewenste niveau te selecteren.

* Het niveau voor SRS en TRUBASS kan worden ingesteld op een waarde tussen 0 en 10.

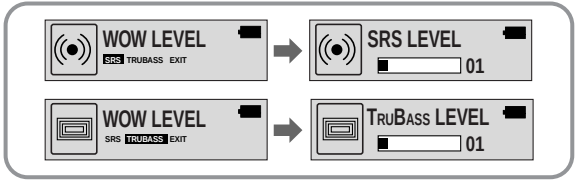

OPTIMIZATION

- Hiermee optimaliseert u de SRS-function voor het aangesloten apparaat.
- Gebruik de knoppen (−),(+) om het gewenste apparaat in te stellen op oortelefoon, koptelefoon, luidspreker of autoset.

ENCODE BIT RATE

- Gebruik de knoppen (−),(+) om de gewenste bitsnelheid voor MP3-codering in te stellen.
- U kunt de gewenste bitsnelheid instellen op 64kbps, 96kbps of 128kbps voor MP3-codering.

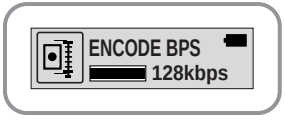

BEEP ON/OFF

- Gebruik de knoppen (−),(+) om de modus voor de PIEPTOON in te stellen.
- BEEP ON: Er klinkt een pieptoon telkens wanneer op een knop wordt gedrukt.
- BEEP OFF: Er klinkt geen pieptoon als er op een knop wordt gedrukt.

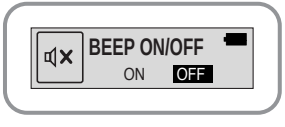

DEFAULT VOLUNE

- Gebruik de knoppen (−),(+) om het STANDAARD VOLUME in te stellen.
- Het standaardvolume kan worden ingesteld op een waarde tussen 0 en 40. Als het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld nadat u het volume hebt afgesteld op een waarde boven de standaardwaarde, wordt de muziek afgespeeld op het standaardvolume.

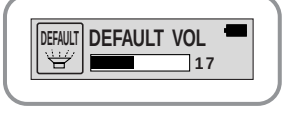

- Als het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld nadat u het volume had afgesteld op een waarde onder de standaardwaarde, wordt de muziek afgespeeld op het volume waarop eerder werd afgespeeld.

NED

TIME CONTROL

Selecteer TIME CONTROL (TIJDSBESTURING) in het MENU.

INTRO TIME

- Gebruik de knoppen (−), (+) om de INTROTIJD in te stellen.
- De afspeelduur voor het intro kan worden ingesteld op 10 tot 50 seconden. De eerste sectie van elke track wordt gedurende de ingestelde tijd afgespeeld.

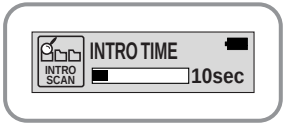

POWER OFF TIME

- Gebruik de knoppen (−), (+) om de UITSCHAKELTIJD in te stellen.
- De uitschakeltijd kan worden ingesteld op een waarde tussen 3 en 180 seconden. Nadat u het afspelen hebt gestopt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld als gedurende de ingestelde tijdsduur niet op een knop wordt gedrukt.
- Als deze optie is ingesteld op No Power Off (Niet uitschakelen), wordt het apparaat niet automatisch uitgeschakeld, zelfs niet als het apparaat is stopgezet.

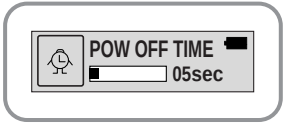

SLEEP TIME

- Gebruik de knoppen (−), (+) om de SLAAPTIJD in te stellen.
- De slaaptijd kan worden ingesteld op een waarde tussen 3 en 180 minuten.Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld nadat de ingestelde tijd is verstreken.

Opmerking :

- Als het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, kan de stroom weer worden ingeschakeld door de aan/uit-knop omlaag te drukken in de stand Off (Uit) en vervolgens weer omhoog in de stand On (Aan).

FM-frequentie-eenheid instellen

U kunt de frequentie-eenheid instellen in de FM-modus.

1 Selecteer FM STEP (FM-STAP) in het MENU.

2 Gebruik de knoppen (−), (+) om de FM-stap in te stellen op 100KHz of 50KHz en druk vervolgens op de toets MENU om deze te selecteren.

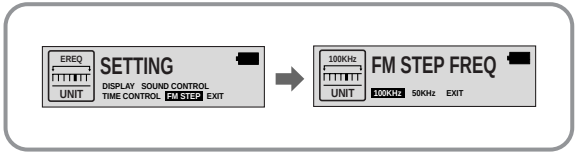

NED

Menutabel

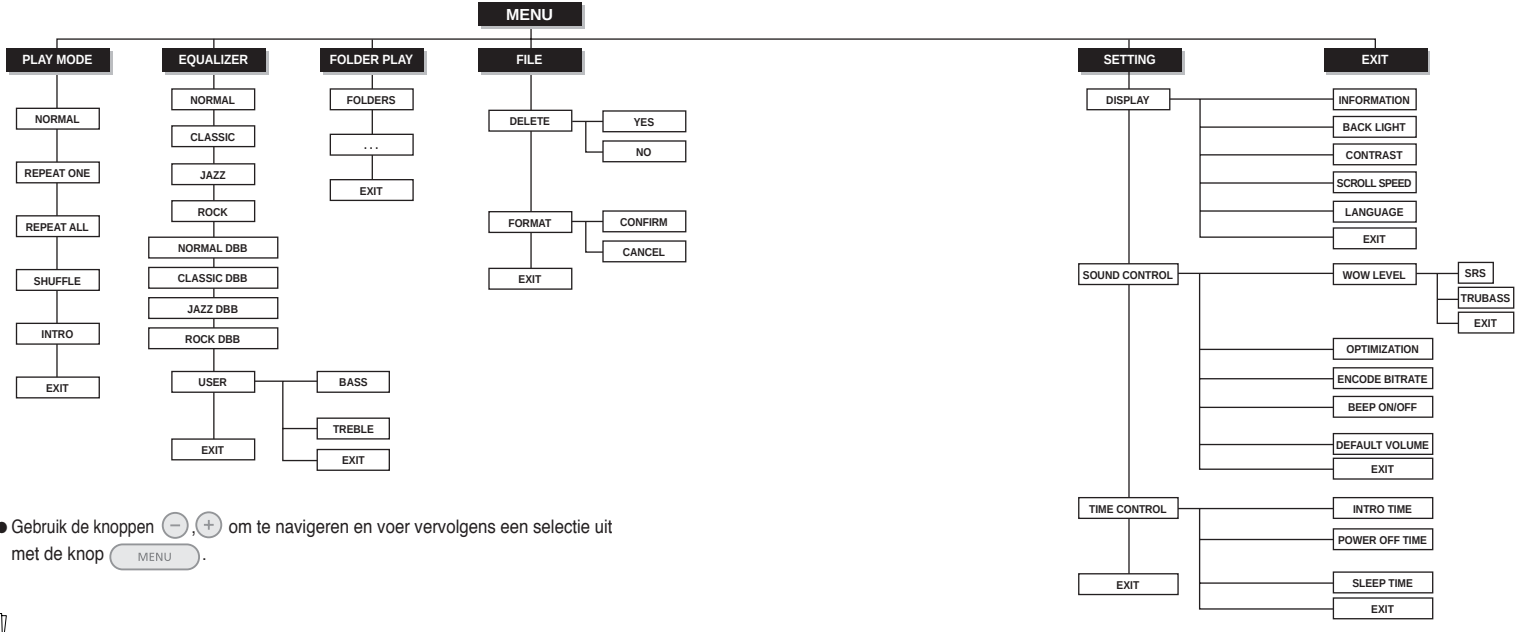

- Gebruik de knoppen (−), (+) om te navigeren en voer vervolgens een selectie uit met de knop MENU.

NED

Problemen oplossen

De software werkt niet

- Raadpleeg de aanbevolen pc-specificaties.

De yepp werkt niet en het LCD-scherm is leeg.

- Controleer de capaciteit van de batterij
- Controleer of de batterij correct is geplaatst (plus- en minpool in de juiste richting).

In de afspeelmodus wordt geen muziek weergegeven nadat de knop ▸▸ is ingedrukt.

- Controleer of het apparaat momenteel is ingesteld op de Muziekmodus.
- Controleer of er MP3- of WMA-bestanden zijn opgeslagen in het interne geheugen.
- Controleer of de blokkeerschakelaar is ingeschakeld.
- Controleer of de knop REC is ingeschakeld.
- Voer formatteringen uit met behulp van de formatteringsfunctie van het apparaat.

Er kunnen geen bestanden worden gedownload.

- Controleer of het stuurprogramma correct is geinstalleerd op de computer.
- Controleer de verbinding tussen yepp en computer.
- Controleer en/of vervang de batterij en zet de yepp aan.

De achtergrondverlichting werkt niet.

- Controleer de instelling voor de achtergrondverlichting.
- Als de batterij bijna leeg is, gaat de achtergrondverlichting uit.

De knoppen werken niet.

- Controleer de instelling van de blokkeerschakelaar.

De yepp wordt steeds uitgeschakeld.

- In de stopmodus wordt de stroom automatisch na tien seconden uitgeschakeld (instelling kan worden gewijzigd).
- Controleer of er bestanden zijn opgeslagen op de yepp.

Er is iets mis met de speelduur die wordt weergegeven in de afspeelmodus.

- Het bericht "VBR SONG" wordt weergegeven als een VBR-bestand (Variable Bit Rate . Variabele bitsnelheid) wordt afgespeeld.

LCD-venster is donker.

- Controleer het contrast.

Yepp werkt niet hoewel de aan/uit-knop op On (Aan) staat.

- Druk de aan/uit-schakelaar omlaag in de stand Off (Uit) en vervolgens opnieuw omhoog in de stand On (Aan).

Er worden vreemde tekens op het scherm weergegeven tijdens het afspelen.

- Wijzig de taalinstelling in het menu van het apparaat.

Specificaties

Model	YP-780
Capaciteit van intern geheugen	1GB (YP-780 Z)/512MB (YP-780 X)/256MB (YP-780 V)/128MB (YP-780 H)
Voltage	1,5V x 2 (AAA/LR03-alkalinebatterij)
Speelduur	tot 20 uur (alkalinebatterij, MP3 128Kbps, volumeniveau 30)
Afmetingen/gewicht	45 x 73 x 17,5mm/45 gram (zonder batterij)
Behuizing	Kunststof/aluminium
Signaal-ruisverhouding	80dB met 20KHz LPF
Uitgangsvermogen oortelefoonaansluiting	6mW (Max 10mW)/CH (16 Ω)
Uitvoerfrequentiebereik	20Hz tot 20KHz
Temperatuurbereik bediening	-5 tot +35°C
FM-frequentie	87.50 tot 108.00 MHz
Signaal-ruisverhouding FM	45dB
Totale harmonische vervorming FM	1%
Gevoeligheid FM	10dB
Ondersteunde bestandsindelingen	MPEG1/2/2.5 Layer3 (8Kbps tot 320Kbps, 8KHz tot 48 KHz) WMA (64Kbps tot 192Kbps, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz)

MEMO